

# SGG Climaplus® Screen

## Montagevejledning for Solar Automatic

### Solpanel og batteri modul lader


- Solpanelet skal fastgøres udvendigt.
- Batteri modul lader skal fastgøres indvendigt.

#### Tegning A – fastgørelse med dobbelklæbende tape

Fastgør solpanel og batteri modul lader til glasset med den dobbelklæbende tape på en sådan måde, at placeringen ikke kommer i karambolage med vinduesrammen.


#### Tegning B – fastgørelse med skruer

Fastgør solpanel og batteri modul lader med de medfølgende skruer til vinduesrammen, eller i umiddelbar nærhed af persiennetermoruden.

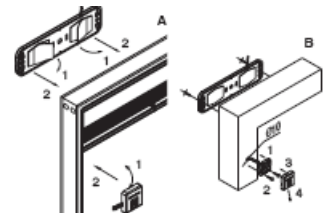


### Forbindelse af ledninger til motor

1. I øverste højre eller venstre hjørne af persiennetermoruden findes motortilkoblingspunktet.
2. Forbind hvid-grå ledning til motorudtag ved hjælp af de særlige ringstik og medfølgende 2 stk. 5 mm skruer.
3. Hvid ledning skal være forbundet til højre udtag.
4. Grå ledning skal være forbundet til venstre udtag.

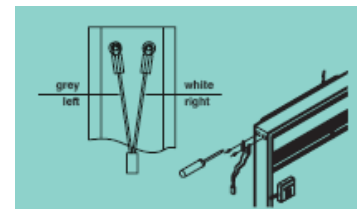


### Tilslut batteriet

1. Tilslut batteri modulets hvid-grå ledninger de tilsvarende hvid-grå ledninger fra motoren ved hjælp af de påsatte stik.
2. Tilslut batteri modulets rød-gule ledninger de tilsvarende rød-gule ledninger fra solpanelet ved hjælp af de påsatte stik.

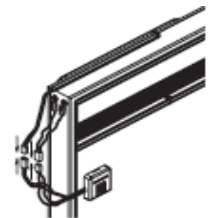


### Kontroller installationen

1. Kontroller at installationen er korrekt ved at placere batteri modulet - med batteri-isolerende tab stadig påsat - på batteri modul laderen.
2. HVIS batteri-modulet tændes/blinker, er solpanelet korrekt tilsluttet.

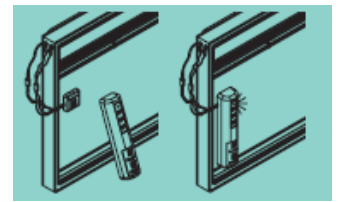


### Test persiennen

1. Batteri modulets isolerende tab fjernes,
2. Batteri modulet skal oplade i mindst 12 timer før brug.
3. Test persiennens funktioner ved hjælp af "op" og "ned" trykknapperne på batteri modulet.

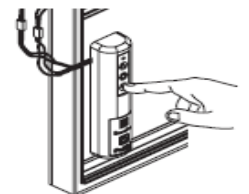

### Monter ruden

1. Monter persiennetermoruden i vinduesrammen.
2. Placer ledningerne i falsen mellem ramme og glas for, at hindre at disse bliver beskadiget. Alternativt kan ledningerne føres synligt i en egnet kabelføringsliste.

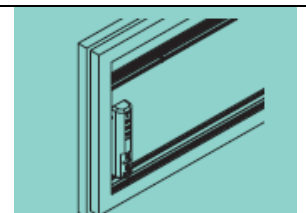

**Vigtigt!**

3 volt DC motoren skal være drevet ved hjælp af batteri modulet. Brug af netværksforbindelser eller andre batterier er ikke tilladt.